


Выбор звукоснимателей

- 1: бриджевый звукосниматель (синий светодиод)
- 2: бриджевый и нековый звукосниматели (синий и зеленый или красный светодиод)
- 3: нековый звукосниматель (Зеленый или красный светодиод)

* Цвета светодиодов различаются в зависимости от цвета корпуса гитары.

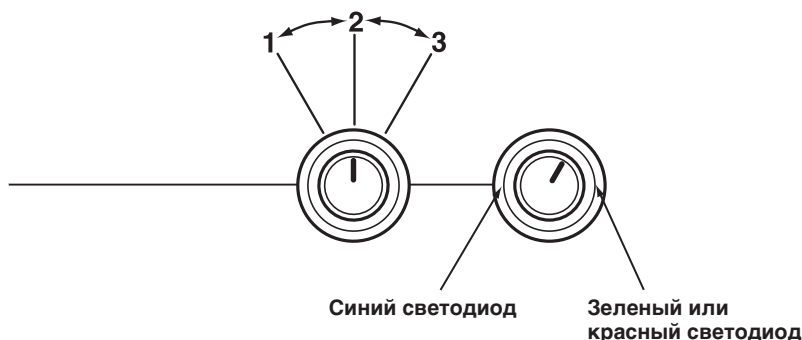

ПРИМЕЧАНИЕ Батарея используется только для подсветки. Выходной сигнал не прерывается, когда кончается заряд батареи.

Регулировка струнодержателя

■ Высота струн над грифом

Регулируйте высоту седла струнодержателя, поворачивая винты ① регулировки высоты.

■ Настройка интонации

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит выше флажолета:
→ поверните винт настройки интонации ② по часовой стрелке.

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит ниже флажолета:
→ поверните винт регулировки интонации ② против часовой стрелки.

